

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE POUR VISIOPHONE CONNECTÉ

- Configuration dans l'application.
- L'application est disponible pour IOS et ANDROID.
- Le nom de l'application est «KISSONE».

PREMIÈRE UTILISATION DE L'APPAREIL

ÉTAPE 1


Téléchargez et ouvrez l'Application.

Au bas de la 4e page de présentation, appuyez sur « DÉMARRER ».



ÉTAPE 2


Appuyez sur « AJOUTER UN APPAREIL ».

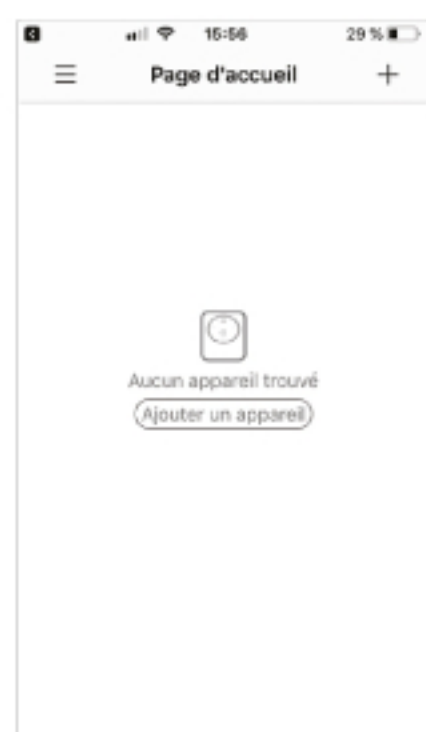

ÉTAPE 3

Appuyez sur « LE VOYANT ROUGE CLIGNOTE » quand la lumière ROUGE du visiophone clignote.

Si ce n'est pas le cas, appuyez pendant 5 sec. sur le bouton RESET. L'appareil doit émettre une musique.

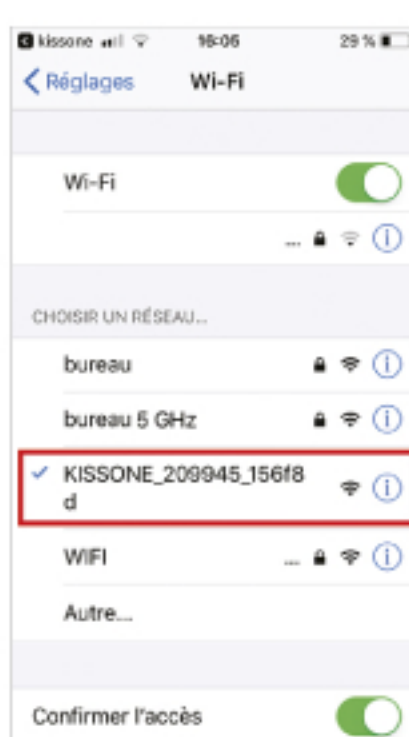

ÉTAPE 4

Appuyez sur « ENTRER L'INTERFACE DE CONFIGURATION ».

Connectez-vous au réseau nommé KISSONE.

Appuyez sur « LA PROCHAINE ÉTAPE ».



ÉTAPE 5

Connectez-vous au réseau WIFI de votre maison.

Entrez le mot de passe du WIFI.

Cliquez sur « LA PROCHAINE ÉTAPE ».



ÉTAPE 6


Choisissez un mot de passe administrateur pour la gestion de l'appareil.

Cliquez sur « LA PROCHAINE ÉTAPE ».



ÉTAPE 7

Une fois le jumelage réussi, vous pouvez modifier le nom de l'appareil tel que «Porte d'entrée».

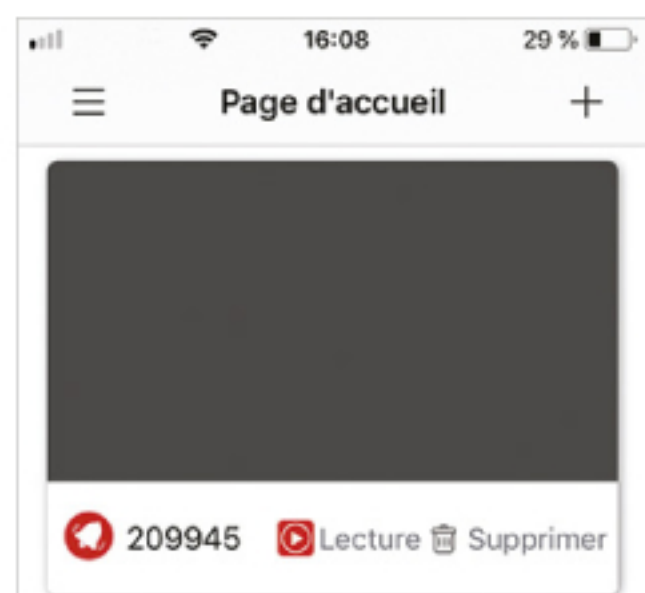

ÉTAPE 8

Félicitations !

Vous pouvez utiliser votre appareil.