

 20MIN	
---	---





**Ref: 546816**

**IMPORTANT, NOTICE À CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS.**

À monter soi-même. Choisir un emplacement horizontal et plat avec une surface dégagée suffisante. Positionner de manière stable sur un sol plan. S'assurer que tous les éléments soient bien enclenchés. Ne pas accrocher de produits sur l'armature. Ne pas exposer aux intempéries. En cas de pluie et/ou vent, l'article doit être démonté et soigneusement rangé. Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation, défaut de montage, ou intempéries. Nettoyage à l'éponge humide et au savon. Sécher la toile avant de la ranger pour éviter la moisissure et la déchirure. Il est conseillé de stocker l'article à l'abri de l'humidité, une fois nettoyé et sec.

Classe d'utilisation : domestique.

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

Product to be assembled / self-assembly. Choose a horizontal and even surface with enough clear area. Position in a stable way on a flat ground. Make sure all the elements are properly latched. Do not hang objects on the frame. Do not expose to bad weather. In case of rain and/or wind, take apart and carefully store the item. We decline all responsibility in the event of incorrect use, incorrect assembly, or adverse weather conditions. Cleaning with wet sponge and soap. Wipe the cloth before storing to avoid mould and tearing. It is recommended to store the article shielded from the humidity, once cleaned up and dry. Class of use: domestic.

**BELANGRIJK, LEES DE INSTRUCTIES AANDACHTIG: BEWAAR DE GEBRUIKSAANWIJZING.**

Doe-het-zelf installatie. Kies een horizontale en vlakke locatie met een voldoende helder oppervlak. Op een stabiele ondergrond plaatsen. Ervoor zorgen dat alle onderdelen goed aangeschakeld zijn. Geen producten aan de structuur hangen. Niet blootstellen aan slecht weer. Bij regen en/of wind moet het artikel dichtgevouwen en opgeborgen worden. Wij zijn niet verantwoordelijk in geval van onjuist gebruik, verkeerde montage of bij noodweer. Reinigen met een vochtige spons en zeep, afspoelen onder stromend water. Het doek laten drogen voordat u het opbergt om zodoende schimmelvorming en scheuren te voorkomen. Het is aan te raden om het artikel afgeschermd van de luchtvochtigheid op te slaan, nadat het is opgeruimd en gedroogd. Gebruiksclassificatie: huishoudelijk.

**IMPORTANTE, GUARDE ESTE MANUAL COMO REFERENCIA FUTURA: LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES.**

Artículo para montar uno mismo. Elegir un emplazamiento horizontal y liso con suficiente superficie libre. Colocar de manera estable sobre un suelo plano. Asegúrese de que todos los elementos están correctamente colocados. No cuelgue objetos en el armazón. No exponer a las intemperies. En caso de lluvia y/o viento, se debe desmontar este artículo y guardarlo con cuidado. Se declina toda responsabilidad en caso de utilización incorrecta, defecto de montaje o intemperie. Limpiar con una esponja húmeda. Seque la tela antes de guardarla para evitar que se enmohezca y se desgarre. Es aconsejado almacenar el artículo en un lugar no húmedo, una vez limpiado y seco. Clase de utilización: doméstico.

**IMPORTANTE: GUARDE O MANUAL PARA FUTURAS REFERÊNCIAS: LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES.**


A ser montado pelo utilizador. A ser montado pelo utilizador. Selecione um local horizontal e plano com uma superfície desobstruída. Coloque de modo estável numa superfície plana. Certifique-se de que todos os elementos ficam bem encaixados. Não fixe quaisquer produtos na armação. Não exponha às intempéries. No caso de chuva e/ou vento, o artigo deve ser desmontado e guardado cuidadosamente. Não nos responsabilizamos no caso de má utilização, defeito de montagem ou intempéries. Limpeza com uma esponja húmida e sabão. Seque a tela antes de a guardar, para evitar o aparecimento de bolor e de desgaste. Aconselhamos a guardar o artigo ao abrigo da humidade quando este estiver limpo e seco.

Classe de utilização: doméstico.

**WICHTIG – ANLEITUNG FÜR KÜNFTIGE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH.**


Zur Selbstmontage. Wählen Sie einen horizontalen und flachen Standort mit ausreichend freier Fläche. Stellen Sie es stabil auf ebenem Boden auf. Stellen Sie sicher, dass alle Elemente richtig eingerastet sind. Keine Produkte an den Rahmen hängen. Nicht schlechtem Wetter aussetzen. Im Falle von Regen und/oder Wind muss der Artikel demontiert und sorgfältig weggeräumt werden. Wir lehnen jede Verantwortung im Falle von Missbrauch, Montagefehlern oder schlechtem Wetter ab. Mit einem feuchten Schwamm und Seife reinigen. Das Tuch vor der Lagerung trocknen lassen, um Schimmel und Zerreißen zu vermeiden. Es ist ratsam, den Artikel an einem trockenen Ort zu lagern, nachdem er gereinigt und getrocknet worden ist.

Nutzungsklasse: Haushalt.

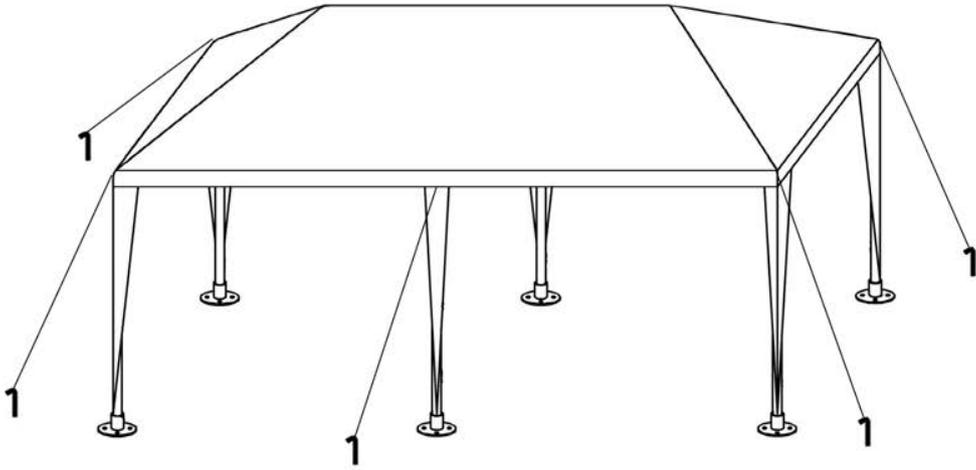


NO	Image	Qty	NO	Image	Qty
1		2	C		2
2		8	D		1
3		16			6
4		2			12
5		6			6
6		6			1
7		4			
8		1			
A		4			
B		2			


1

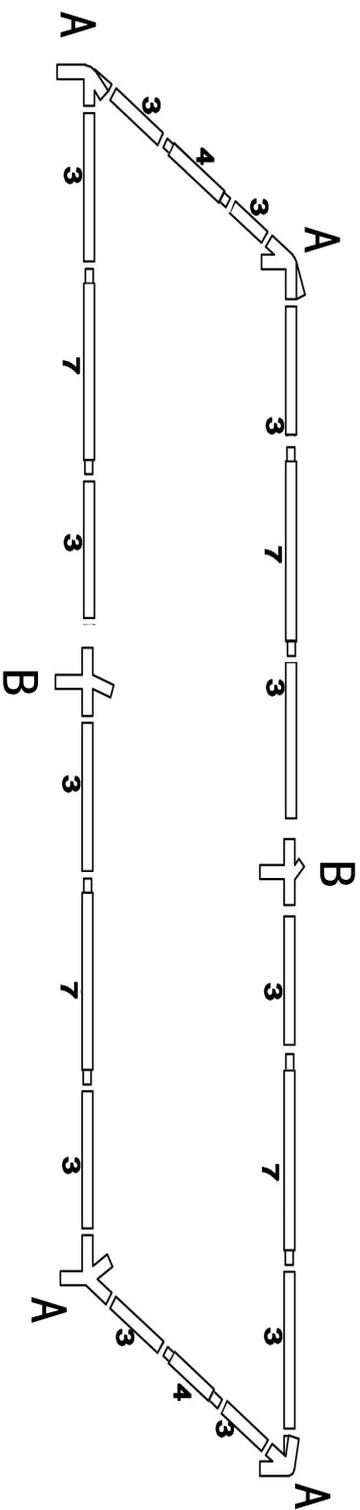


2

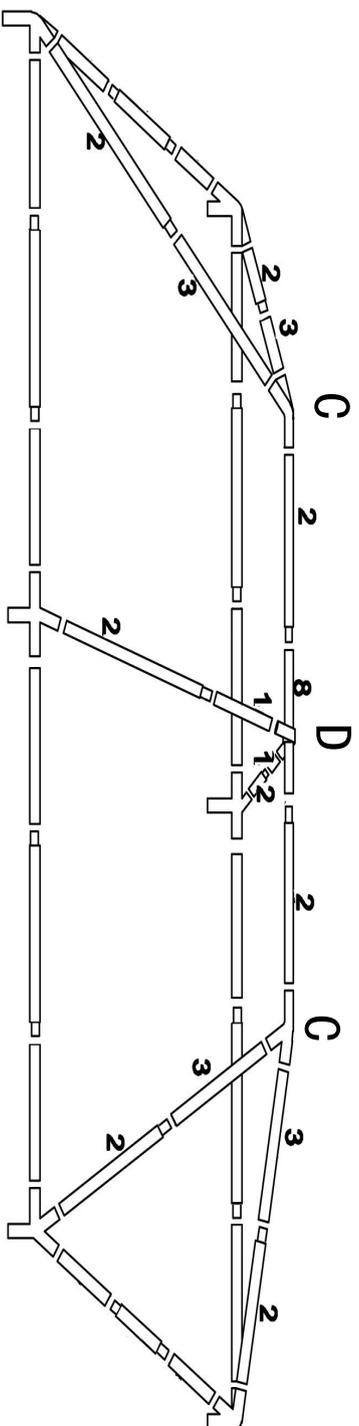


3

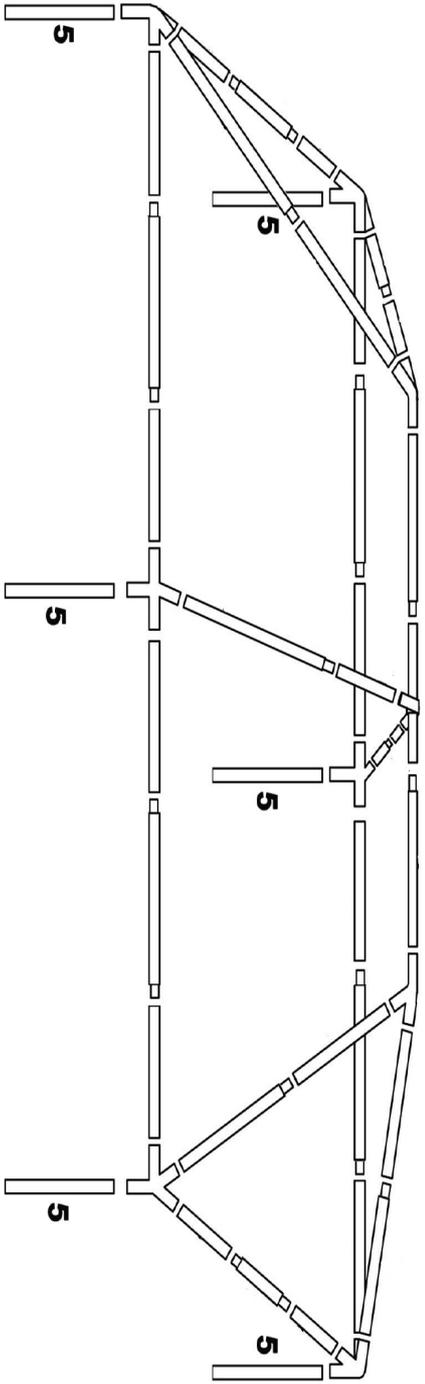

4

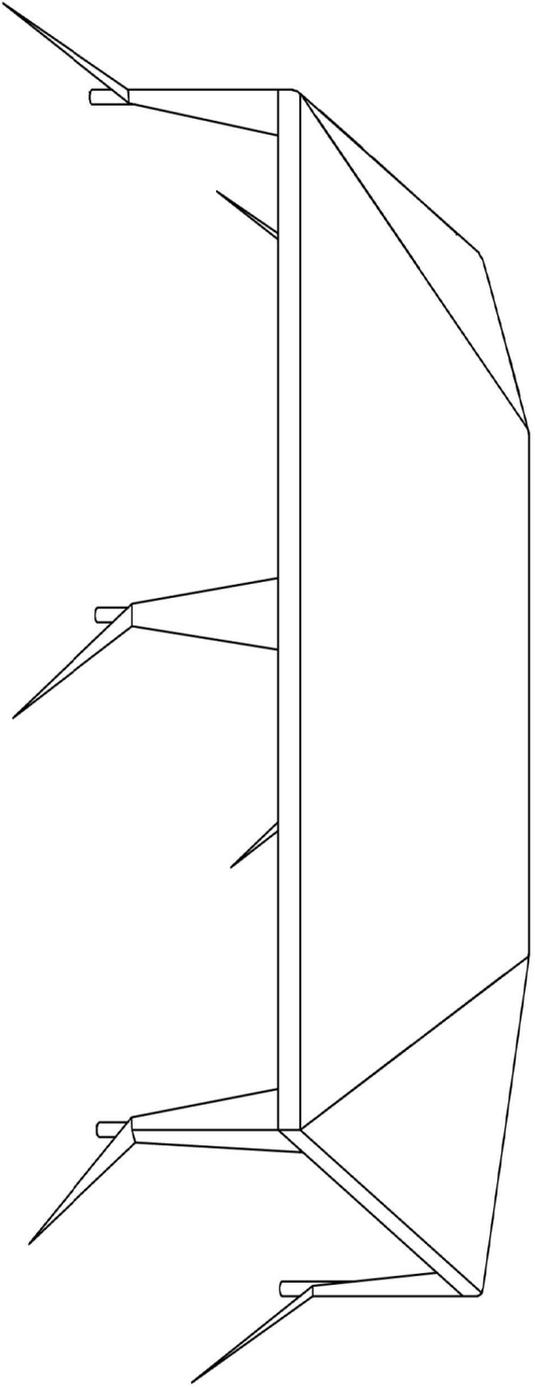

5

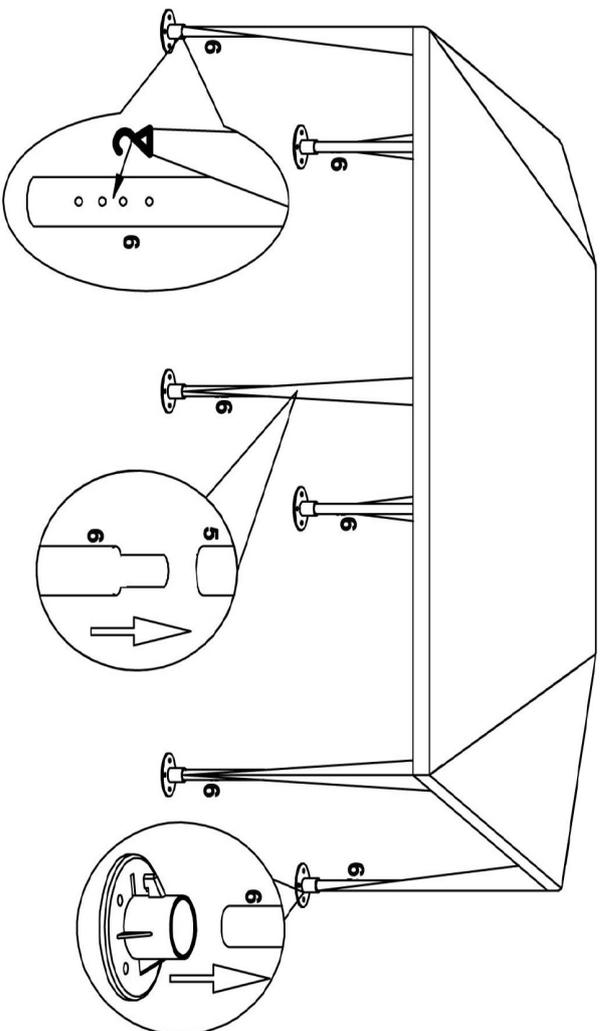

6

